

Кафе Creme

Пригответе едно нормално еспресо в голяма чаша. Добавете малко сметана, за да получите кафе Creme. Вместо сметана може да се използва и много мляко.

Кафе Corretto

Пригответе, както обикновено чаша еспресо. След това "коригирайте" малко вкуса, като добавите $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ чашка коняк. Всяка марка коняк пасва отлично при този вариант. Разбира се, има много още видове еспресо, показваме Ви някои от тях, като оставяме на Вашата фантазия да продължите настъпватък.

Кафе – ликъор

Смесете в една 0,75 л бутулка 3 чаши еспресо с 250 г карамелизирана захар и $\frac{1}{2}$ коняк или някакъв друг вид ароматен алкохол. Оставете така пригответената смес да отлежи минимум две седмици.

Ще имате ценен ликъор, особено за фенове на кафето.

Италианско айс-кафе

4 тонки ванилов сладолед, 2 чаши студено, подсладено еспресо, 1/8 л студено мляко, прясна сметана, настърган шоколад. Смесете студеното еспресо с млякото. Разпределете сладоледовите тонки в стъклени чаши, излейте отгоре кафето и декорирайте със сметаната и настъргания шоколад.

Специално кафе

Добавете малка чашка ром към чаша подсладено еспресо. Декорирайте със сметана, сервирайте.

Еспресо – flambe*

2 чаши еспресо, 2 стъклени чаши коняк, 2 чаени лъжички карамелизирана захар, прясна сметана. Излейте коняка в две огнеупорни стъклени чаши и flamбрайте. Добавете захар, разбъркайте и декорирайте с прясна сметана. По желание може да разредите с малко гореща вода.

Еспресо парфе

2 чаши еспресо, 6 жълтъка, 200 г захар, 1/8 л подсладена битма сметана, 1 малка чашка портокалов ликъор. Разбийте жълтъците със захарта до получаването на пухкава смес. Добавете охладеното еспресо и портокаловия ликъор. Добавете внимателно и битмата сметана. Разпределете сместа в стъклени чаши или купички. Приберете във фризера.

Moka – пудинг

2 чаши еспресо, 1/2 л мляко, 1 пакетче ванилов пудинг на прах (нишесте), 3 жълтъка, 1/8 л подсладена сметана, 150 г захар. Пригответе ваниловия пудинг като смесите млякото, нишестето и захарта. Добавете жълтъците в още горещия пудинг. Оставете го да изстине и залейте с еспресото и битмата сметана.

(* алкохолът в големи количества е вреден за Вашето здраве)

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC EA80XX EA81XX



Моля проверете Вашата гаранционна карта за повече детали относно гарантционните условия
във Вашата страна, тъй като те се отнасят замахсумът 3000 цикъла годишно. Този уред е направен само
за домашно ползване и не е предвиден за използване с промиска или професионална цел. Всяко
ползване с промиска цел, неуместно или в разрез с инструкциите ще биде го прекратяване на условията на
гаранцията. Гаранцията изрично изключва еспресо-машини, които не работят или работят лошо,
зашото не са почиствани от компен камък или има други останки освен кафе в кафеемелачката.

Гореща

линия : 0700 10 330

krups.bg

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Гаранционният му срок е две години от датата на закупуване или 6000 цикъла кафе / 3000 кафета годишно (Вж. гаранционните условия)!

Гаранционните условия не са валидни в случаите, в които уредът се използва с комерсиална цел, не са спазени условията за правилна експлоатация, функционални смущения поради замърсяване или задръстване с баровикови отлагания, както и поради чужди тела в кафемелачката.

Значение на светлинните индикации

Светлинна индикация					Значение
Изхвър- ляеме отпа- дъщи- те от кафе	Напъл- нение резер- воара с Вода	Почист- ване	Варо- вик	ВКЛ./ ИЗКЛ.	
○	○	○	○	●	Уредът е готов за пригответо на кафе или за образуване на пара.
○	○	○	○	○/●	Еднократно премигване: Уредът е прегрят.
○	○	○	○	○/● ●	Двукратно премигване: Тече цикъл за 2 кафета.
●	○	○	○	○	Сервизна информация в режим настройка на работните параметри.
●/○	○	○	○	○	Почистете резервоара за отпадъчно кафе+ пъзгача.
●	○	○	○	●	Проверете дали е правилно монтиран резервоарът за отпадъчно кафе. Проверете дали почистваният пъзгач е правилно монтиран.

○	●	○	○	○	Настройка на тър- гостата на Водата.
○	○/●	○	○	●	Напълнете резервоара за Вода, проверете дали е сложен правилно.
○	○/●	○	○	○/●	Цикълът за пригответие на кафе е бил пре- къснат поради липса на Вода. Напълнете резервоара с Вода.
○	○	●	○	○	Настройка на Auto- off-автоматично изключване.
○	○	●	○	●	Препоръчва се да пуснете почистващата програма или тя вече е в работен режим.
○	○	○/●	○	●	Почистваща програма: Подготовка за почистване или цикъл изплакване.
○	○	○	●	○	Настройване на темпе- ратурата на кафето.
○	○	○	●	●	Препоръчва се да се стартира програмата за почистване от Варовик или вече е в работен режим.
○	○	○	○/●	●	Програма за почистване от Варовик: Подготовка или цикъл изплакване.
○	○/●	○	○/●	●	Цикъл изплакване на антиваровиковата програма – изпразнете резервоара, изплакнете го и го напълнете с прясна Вода.

O/●	O/●	O/●	O/●	O	Премигване 2 пъти: Настоящите настройки (температура на кафео, Auto off, твърдост на Богата) са запаметени.
O/●	O/●	O/●	O/●	O	Постоянно премигване: Функционални смущения.

O – Светлинната индикация не свети

● – Светлинната индикация свети

O/● – Светлинната индикация премигва

O/● ● – Светлинната индикация премигва двукратно

Радваме се, че сте избрали Esspresseria Automatic на фирмата Крупс. Ще останете доволни както от качеството на кафео, така и от многофункционалността на този уред.

С тази кафе-машина можете да си пригответе всички по всяко време на дена както обикновеното еспресо, така и неговите варианти като Lungo, Ristretto, Cappuccino.

Термоблок системата, 15-баровата помпа и употребата на прясно, добре смяяно кафе Ви дават с най-добрата аромат, позната и желана от ценителите кремовидна пяна, която се извлича от маслеността на кафе-ните зърна.

Еспресото не се сервира в познатите ни чаши, а в малки чашки за еспресо. За да има Вашето еспресо подходяща температура, вкус, аромат и пяна, препоръчваме предварително да затоплите чашките на кафео.

След няколко опита ще установите кой е правилният сорт кафе, както и степента на преливане, от която зависи вкуса на напитката. Качеството на Богата също е фактор, от който зависи качеството.

Трябва да сте сигури, че Богата, която използвате е прясна, директно от чешмата, че няма мирис на хлор и е студена.

Еспресото е значително по-ароматно от обикновеното кафе. Въпреки забележителния и по-дълго запазващ се вкус, еспресото същества по-малко кофеин, отколкото кафео през обикновен филтър (шварц) (около 60 до 80 mg на чаша в сравнение с 80 до 100 mg на чаша). Причина затова е по-краткият процес на пригответяне.

Благодарение на многото функционални възможности, на сигурността на всички резервоари, както и на програмите за почистване и премахване на Варовикови отлагания, Esspresseria Automatic при нейната употреба Ви предлага отговоряща на всички изисквания комфорт.

Указания и препоръки за безопасност

- Прочетете внимателно това указание, преди да пристъпите към първоначална употреба на уреда. Неправилна употреба, довела до повреда на уреда, не се признава като гаранция от фирма Крупс.
- Този уред може да бъде включван само към занулен и заземен контакт. Проверете гали напрежението, оказано на табелата на Вашия уред отговаря на това на захранващата мрежа.

При погрешно включване към мрежата, отпадат условията по гаранционното обслужване.

Не употребявайте уреда на открыто.

Поставете уреда на стабилна, равна и топлоустойчива повърхност.

Не поставяйте уреда върху топли или нагряващи се повърхности, като например електрически котлони, или в близост до отвори източници на топлина.

При проблеми по време на пригответяне на кафео, както и преди почистване на уреда, изтеглете внимателно захранващия кабел от контакта. Никога не отвъртайте кабела, както и не го оставяйте да виси върху остри юги или ръбове.

Уверете се, че кабелът не е в контакта с горещите части на уреда Ви. Никога не потапяйте уреда или захранващия му кабел във вода или други течности.

Не оставяйте уреда без наблюдение, особено в присъствието на деца или хора със сериозни увреждания. В такива случаи употребата на уреда задължително трябва да съмба в присъствието на възрастен.

Не докосвайте горещите части на уреда.

Ако по време на работа забелязвате смущения или уредът и/или захранващият кабел са с видими повреди, не го използвайте, а веднага се обрнете към оторизиран сервис на фирмата Крупс. Не разглеждайте по никакъв повод кафе-машината. Всяка друга вътрешна намеса в уреда, освен обичайното почистване, трябва да бъде извършено само от технически лица в оторизиран сервис на Крупс.

Спазвайте точно препоръките за почистване от Варовик, дадени в това указание за правилна употреба.

Пазете уреда от влаги и ръбове.

От съображения за Вашата сигурност препоръчваме да използвате само оригинални резервни части и консумативи на фирмата Крупс.

Всички уреди са произведени под строг контрол. Редовно се провеждат тестове на резервните части при произволно избрани уреди, за да бъдат установени и отстранени на бъдеще евентуални фабрични дефекти.

Не се препоръчва употребата на разклонители или удължители.

Не наливайте вода в кафемелачката или в резервоара за кафе.

Уверете се, че гълъзите на приставката за пяна не са се задърстили с остатъци от течности, които сте замляли/разленивали.

Гаранционните условия не са валидни в случаите, в които уредът се използва с комерсиална цел, не са спазени условията за правилна

експлоатация, има функционални смущения поради замърсяване или задръстване с варовикови отлагания, както и поради чужди тела в кафе-мелачката.


Функционални възможности

Еспресо – кафе-машината може да се използва само за пригответяне на еспресо или кафе, за образуване на пяна от мляко и за запоялянето на течности. Фирма Krups не носи отговорност за повреди и/или наранявания, причина за които са неправилната или не по предназначение употреба, погрешно включване към захранващата мрежа или опит за ремонт от неквалифицирани лица.

Преди първата употреба

Преди първата употреба или, когато предстои смяна на местоживеещето, трябва да настроите ureга според търбостта на Водата, която ще употребявате. Това може да направите с помощта на лентичките за тест, които са в окомплектовката на кафе-машината или като получите информация от регионалната В и К служба.

Степен на търбост	0 Много мека	1 Мека	2 Средно търъга	3 Търъга	4 Много търъга
$^{\circ}$ f	<5.4 $^{\circ}$	>7.2 $^{\circ}$	>12.6 $^{\circ}$	>25.2 $^{\circ}$	>37.8 $^{\circ}$
$^{\circ}$ dH	<3 $^{\circ}$	>4 $^{\circ}$	>7 $^{\circ}$	>14 $^{\circ}$	>21 $^{\circ}$
$^{\circ}$ TH	<3.75 $^{\circ}$	>5 $^{\circ}$	>8.75 $^{\circ}$	>17.5 $^{\circ}$	>26.25 $^{\circ}$

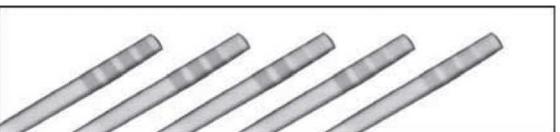

Напълнете чаша с Вода и потопете тестовата лентичка. На схемата е показано как би изглеждала тя след 1 минута на средно търъга вода, след теста.

Употребявайте филтрирана Вода.

Филтър – патрон CLARIS – AQUA FILTER SYSTEM F088 (не са в окомплектовката на ureга).

За да придобие кафеоно Ви специален вкус, както и га удължите живота на Вашата кафе-машина, препоръчваме да използвате като консуматив филтър – патрон CLARIS – AQUA FILTER SYSTEM.

Тази филтърна система отстраняваща варовиковите отлагания съдържа активен въглен, който успешно регулира съдържание на хлор, замърсявания от различен произход, олово, мег, пестициди и т.н., а минералните соли и прочищащите елементи не се отстраняват от химичния състав на водата.



Чрез употребата на филтър – патрон можете да регулирате следните вредни съставки:
Карбонати – до 75%*
Хлор – до 85%*
Олово – до 90%*
Мег – до 95%*
Алюминий – до 67%*

Показан е напомнящият механизъм на месеца, в който патронът е сложен и този, през който трябва да бъде подменен. (Най-късно след 2 месеца.)

Показано е как да монтирате своя филтър-патрон – завийте го към дъното на резервоара за вода.

Поставете със под дълзите за пара. Оставете да изтече 300 ml Вода, при което единият път натиснете бутона за плаќнене по-дълго от 3 секунди. По желание, може да повторите процеса.

Данните от фабричен тест.

Този филтър – патрон би трябвало да бъде подменян след около 50 литра Вода, или минимум на всеки 2 месеца.

Настройки



Включете ureга в компакта, но не го стартирайте.

Отворете предпазната клапа (канапче за запояляне на чаша).

Дигиталният датчик за настройка на параметрите се намира под предпазната клапа.

Натиснете едновременно бутона със символи Service и чаша, както е показано на снимката.

Настройка на параметри за твърдост на водата

Забележка: Фабрично на уредите е зададен параметър за твърдост на водата 3.



Контролната светлинна индикация на резервоара за вода свети.




Натиснете бутона молкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за твърдостта на водата.

- 0 – много мека
- 1 – мека
- 2 – средно твърда
- 3 – твърда
- 4 – много твърда

Настройка на температурата на кафето

Забележка: Фабрично на уреда е зададен параметър за температура на кафето 2, т.е. средна температура.

Натиснете бутона , за да пренастроите температурата на кафето.

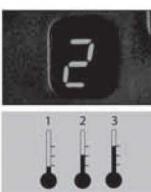

Контролен светлинен индикатор свети.



Натиснете бутона молкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за температура на кафето.

- 1
- 2
- 3

Настройка на функция за автоматично изключване (Auto off)

Забележка: Фабрично на уреда е зададен параметър за автоматично изключване 1 час.

Натиснете бутона , за да пренастроите времето за автоматично изключване.



Контролен светлинен индикатор свети.




Натиснете бутона молкова пъти, колкото е необходимо, за да достигнете необходимата стойност за автоматично изключване.

- 1 – 1 час
- 2 – 2 часа
- 3 – 3 часа
- 4 – 4 часа

При всяка стъпка можете да запомнете промените в настройките, като за целта натиснете бутона Ein/Aus (Вкл./Изкл.) – 4-те светлинни индикатора премигват два пъти. Ако в рамките на 30 секунди не е последвало въвеждане на настройка, светлинните индикатори загасват и показаните настройки се запомнят. Тези настройки остават в паметта на уреда, гори и след спиране на електрическото захранване. Спазвайки описаната по-горе последователност, можете по всяко време да нанасяте промени.

Подгответка на уреда

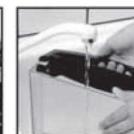

Затворете предпазната клапа.



Извадете резервоара и го напълнете с вода.



Със силен натиск го върнете обратно на място и затворете канака.



Отворете канака на кафемелачката и напълнете с кафе (около 250 g).



Затворете канака на кафемелачката.

Не употребявайте гореща вода, минерална, мляко или други течности!
В случай, че резервоарът не е правилно поставен или ако не е гостоматично пълен с вода (до обозначение min.), при Включването на уреда светните индикации "Напълни резервоара" и няма да можете да продължите с приготвленето на кафето.

В никакъв случай не слагайте в кафемелачката смляно кафе.

Внимание! Уверете се, че измежду зърната кафе няма чужди предмети, като например малки камъчета. Повреди, вследствие на чужди тела в кафемелачката не се покриват от гарционните условия. Не наливайте вода в кафемелачката!

Не забравяйте да поставите резервоара за отпадъци, за да не замърсите наоколо, както и за да се избегнат възможни изгаряния от първите горещи капки вода.

Промиване на системата



Включете уреда с помощта на бутона Вкл./Изкл. Светлинният индикатор първоначално премигва и светви този, когато е достигната необходимата работна температура.

Ако уредът не е употребяван няколко дни, желателно е системата да бъде прочиствена.

Подготовка на кафемелачката

Можете да променяте колко силно да бъде кафето Ви, като за целта променяте степента на смилане. Колкото по-фин е смляно, толкова по-силно ще било кафето Ви.

За да направите тези настройки, завъртете функционалната Врътка на кафемелачката. Ако въртите наляво – кафето ще се смели по-ситно.

Ако въртите надясно – кафето ще се смели по-едро.

Внимание! Насстройката на степента на смилане следва да става единствено по време на работа на кафемелачката. Моля, не се опитвайте със сила да настроите функционалната Врътка.

Приготвление на еспресо или кафе

Внимание! Уредът Ви е предвиден за употреба на кафе на зърна. Когато пригответе първото си кафе, след като дълго време не сте използвали кафе-машината, или сте я почиствали/премахвали Варовикови отлагания, от гъзите промича вода или излиза пара. Ако сте настроили машината на по-голямо количество кафе, а чашите, които употребявате са с по-малка вместимост, може да се изгорите или нараните.

Еспресо (20 go 70 ml)

Количество вода за едно еспресо е между 20 go 70 ml.

Нормално кафе (80 go 220 ml)

Количество вода за обикновено кафе е между 80 go 220 ml. Натиснете бутона О (Вкл./Изкл.), светлинен индикатор премигва, докато трае предварителното запопляне на уреда.



Поставете чаша под изхода на кафето. Според размера на чашата можете да настроите гъзите надолу или нагоре.

С помощта на бутона получавате силен еспресо, с бутона нормално кафе.

По всяко време можете да регулирате количеството с помощта на функционалната Врътка.

Можете да спрете изтичането на кафето, ако натиснете единия от двата бутона или завъртите функционалната Врътка на минимално количество.

След смилането, сместа се овлажнява с малко гореща вода. Малко по-късно започва самият процес на приготвление на кафето.

Функция 2 чачи

С този уред можете да пригответе едновременно 2 чачи кафе или еспресо. Не махайте чашите след първия цикъл. Вие сте подгответи уреда. Светлинният индикатор за Вкл./Изкл. свети перманентно.



Поставете 2 чачи под изхода на кафето. Според размера на чашите можете да настроите дюзите надолу или нагоре.

Натиснете бързо гъвкавото единия от гвата бутона или . Светлинният индикатор преминава гва пъти и потвърждава, че сте избрали функция за пригответение на гвче чачи кафе.

Уредът провежда автоматично гва пъни цикъла за пригответение на кафе един след друг.

Ако по време на първото кафе резервоарът за отпадъци е пълен или този за Вода е празен, вторият цикъл не може да се осъществи. Трябва да го смартирате ръчно, като отстраните първо отпадъците и наляете Вода. Ако първо натиснете бутона кафе и след това бутона нормално (или в обратен ред), последното натискане няма да бъде регистрирано.

Функция пара


Парата може да се използва за разпенване на мляко, с което например можете да си направите едно Cappuccino или Caffe Latte, или за запояляне на различни течности. Тъй като за образуване на пара е необходима по-висока температура, отколкото за еспресо или кафе, Вашият уред разполага с допълнителна фаза за нагряване.



Натиснете бутона . Светлинен индикатор Вкл./Изкл. преминава по време на предварително загряване. След края на фазата предварително загряване, светлинният индикатор свети перманентно. Можете да смартирате функция пара, като отново натиснете бутона .

Разпенване на мляко

Препоръчваме да използвате пълномаслено мляко. Млякото и съда, в който е, трябва да са добре охладени. Идеалната температура е между 6 и 10° C по Целзий.

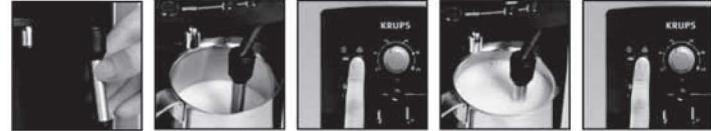

Уверете се, че дюзата за пара е правилно и здраво монтирана.

Плотопете я в съда с млякото, който само до половината трябва да е пълен.

Натиснете бутона .

Ако имаме вече достатъчно количество пара...

..отново натиснете бутона , за да спрете цикъла.



За да отстранимте евентуални остатъци от млякото по дюзите за пара, поставете подходящ съд под тях и натиснете бутона .

Оставете парата да излеза минимум 10 секунди и спрете процеса чрез повторно натискане на бутона .

За основно почистване на дюзите за пара е необходимо до бъдат свалени от уреда. Измийте ги с малка мека четка и Вода с препарат. Моля, прегу да ги монтирате отново, уверете се, че отворите не са запушени с остатъци от мляко. В случай, че е така, отстранете ги с игла.

За да прекратите процеса е необходимо просто да натиснете произволно избран бутон. Ако дюзите са запушени, отстранете наслагванията с тънка игла. Продължителността на функция пара е ограничена до максимум 2 минути на цикъл.



Комплект за Cappuccino XS 6000 (не е върхоначалната окомплектовка на уреда). Тази принадлежност Ви улеснява при приготвянето на Cappuccino или Caffe Latte. Състои се от една специална дюза с указани на нея две позиции, канта за млеко от благороден метал и различни тръби.

Трябва само да слободите отделните елементи (виж снимките) и да поставите чаша за Cappuccino под дюзата.

Внимание! За да няма по комплекта Ви за Cappuccino остатъци от млеко, препоръчваме да го почистите с влажна кърпа. Желателно е и да го оставите един цикъл да работи с Вода, за да се почисти добре и отвътре.

Грижа за уреда

Почистване



Резервоарът за отпадъчна Вода събира използваната Вече Вода, резервоарът за отпадъчно кафе събира използваното Вече кафе. С подвижния филтър можете да почистите евентуални наслагания



Ако контролният индикатор свети, трябва да извадите резервоара за отпадъчна Вода, да я излеете и да го почистите.

Извадете подвижния филтър за кафе.

Почис-
тете по-
течаша
гореща
Вода и го
изсушете
добре.

Извадете
резер-
воара
за кафе,
изпраз-
нете го и
го почи-
стете.

Резервоарът за отпадъчна Вода има индикатор за количеството (поллайвък), за да не забравяте редовно да отстранявате настъ-
ралата се Вода.

Контролният индикатор пребълква да свети, в случай, че сте монтирали неправилно резервоара, или сте го върнали на мястото му след по-малко от 4 секунди. Докато индикаторът премигва или свети, не е възможно да пригответе еспресо или кафе. Резервоарът за кафе има вместимост за максимум 14 кафета.

За промиване на цялата система, моля прочетете глава "Преги първата употреба".

clean



Програма за почистване – продължителност: 20 минути - CLEAN. След около 350 пригответия на еспресо, трябва да стартирате почиствящата програма. Ако това е наложително вече, ще светлинна индикация clean.

Внимание! За да бъдат уважени условията по гаранцията на Вашия уред, задължително е да проверяждате този цикъл на почистване, след като вече се има светлинна индикация. Следвайте указанията за последователността на отдельните процеси.

Ако индикаторът свети, за да можете да използвате машината, проведете програмата за почистване.



Стартирайте про-
грамата за почистване
с помощта на бутон
service. Индикаторите
премигват.

Извадете подвижния
филтър и го почи-
стете. Върнете го на
мястото му.

Изпразнете резервоа-
ра за отпадъчно кафе,
почистете го и го
върнете на мястото
му. Индикаторът на
 изгасва.



Извадете резервоара
за Вода, изпразнете го.

Извадете резервоара
за Вода, почиствете и
върнете на място.

Поставете със с
вместимост 0.6 л под
изходите за кафе.



1 – Цикъл почистване 10 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Почистваният цикъл е автоматичен.
Помпата Всмуква вода на интервали.
След края на тази фаза индикатора clean светва постоянно.

Отворете предпазната клапа и поставете 1 таблетка от почиствашото вещество на фирма Krups (XS3000).

Стартирайте почиствания цикъл като натиснете бутон Service.



2 – Първи цикъл плакнене - +/- 5 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Първи цикъл плакнене промича автоматично. Това е необходимо, за да се отмият остатъците от почиствания препаратор. Процесът продължава около 5 минути. Накрая индикатор clean светва постоянно.

Излейте насибралото се количество вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.

Стартирайте първия плакнеш цикъл като натиснете бутон Service.



3 – Втори цикъл плакнене - +/- 5 минути.
Индикатор clean свети перманентно.
Вторият цикъл плакнене промича автоматично. Процесът продължава около 5 минути. Накрая индикатор clean за гасва.

Излейте насибралото се количество вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.

Стартирайте втория плакнеш цикъл като отново натиснете бутон Service.



Вашият уред е готов отново за работа.

Излейте насибралото се количество вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.

Изразнете резервоара за отпадъчна вода и го върнете на мястото му.

Напълнете резервоара с вода.

Ако при стартирането на почиствания програма няма достатъчно вода в резервоара, ще светне индикатор Wassertank fuellen – напълни резервоара. Напълнете необходимото количество вода и програмата ще продължи автоматично. Ако по време на почистването натиснете бутон Вкл./Изкл., или спре електрическото захранване, ще се наложи да я стартирате отново, цялата. В този случай ще се наложи да сложите още една почистваща таблетка. От съображение за Вашата сигурност, почистванията програма трябва да се провежда цялата, напълно. Цикълът почистване е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си далеч от изходите за кафе.

Внимание! Употребявайте само оригинално почистващо вещество на фирма Krups (XS3000). Фирма Krups не би уважала гаранционните условия, в случай, че повредата е вследствие на употреба на почистващи препаратори с друга марка. В представителствата или в оторизираните сервизни центрове можете да откриете почиствашото вещество на Krups.

Внимание! Бъдете внимателни, когато провеждате почиствания цикъл. Пазете от евентуални щети повърхности от мрамор, камък, дърво.



Програма за почистване на отлагания от Варовик – продължителност: около 22 мин.

Количеството на Варовиките отлагания зависи от твърдостта на водата, която употребявате. Когато е наложително да почистите Вашата машина от Варовик, контролен индикатор calc автоматично ще Ви напомни за това.

Цикълът почистване от Варовик е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си далеч от изходите за кафе. Ако използвате филър-патрон Claris-Aqua FiHer System F088, го махнете по време на програмата за почистване от Варовик.

Внимание! За да бъдат уважени условията по гаранционното обслужване на Вашия уред, задължително е да провеждате цикъла за отстраняване на Варовикови отлагания, веднага, след като светодиодният индикатор напомни за това. Можете да използвате уреда, но препоръчваме в най-кратък срок да го почистите от Варовик.



Стартирайте програмата за отстраняване на Варовикови отлагания чрез натискане на бутона Service. Индикаторът calc и Tank fuellen премигват.




Изпразнете резервоара за отпадъчна Вода и го върнете на мястото му.

Поставете със съвместимост 0.6 l под изходите за кафе и под глезите за пари.

Изпразнете резервоара за Вода, и го напълнете до обозначеното със съгласие за пари.

Един пакет (40 g) препарат за почистване на Варовик на фирма Krups, F054

Внимание! Употребявайте само оригинални препарати за почистване от Варовик на фирма Krups, които можете да закупите от представителствата или от оторизирани сервизни бази, или лимонена киселина или Винен оцет. В никакъв случай не употребявайте високо концентрирани киселини или други агресивни препарати, които съдържат амисосулфатна киселина. Няма да бъдат признати гаранционните условия на повреди, дължащи се на неправилно използване на препарат.

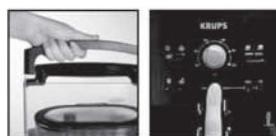

1 – Цикъл отстраняване на Варовикови отлагания - +/- 10 минути. Индикаторът calc свети перманентно. Цикълът е стартирал и промича автоматично. Помпата всмуква Вода на интервали, след което тя изтича от изходите за кафе и от глезата за пари.

Този процес е около 10 минути. Накрая индикаторът calc и Wassertank премигват

Поставете резервоара за Вода. Индикаторът му изгасва.

Натиснете бутона Service.

2 – Първи цикъл плакнене - +/- 6 минути – по време на този цикъл се отстраняват остатъците от препарата. Цикълът промича автоматично и продължава около 6 минути.



Излейте насиbralото се количество Вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.

Излейте резервоара за отпадъчна Вода и го върнете на мястото му.

Изпразнете резервоара за Вода, и отново го напълнете до обозначеното calc със съгласие за пари.

Поставете го на мястото му. Индикаторът calc премигва, индикаторът за резервоара с Вода загасва

Натиснете бутона Service. Индикаторът calc свети перманентно. Цикълът е авт. и продължава около 6 мин.

3 – Втори цикъл плакнене - +/- 6 минути – след приключването на първия цикъл плакнене, премигва индикаторът calc. Вторият цикъл плакнене е автоматичен и продължава около 6 минути.



Излейте на съbralото се количества вода от съда и отново го поставете под изходите за кафе.	Натиснете отново бутон Service. Индикаторът calc събети перманентно. Вторият цикъл е автоматичен и продължава около 6 минути.	След края и на втория цикъл, индикаторът calc изгасва.	Излейте резервоара за отпадъчна вода и го върнете на мястото му.	Изпразнете резервоара за вода и го напълнете с чиста.
---	---	--	--	---

Уредът Ви е готов за употреба.

Ако при стартирането на програма за отстраняване на варовикови отлагания няма достатъчно вода в резервоара, ще светне индикатор Wasser tank fuellen – напълни резервоара. Напълнете необходимото количество вода и програмата ще продължи автоматично. Ако резервоарът за отпадъчно кафе не е сложен, ще светне индикатор **Kaffesatzwechsel ausleeren**. Поставете го правилно на мястото му, за да може да продължи автоматично програмата. Ако по време на почистването спре електрическото захранване, ще се наложи да я стартирате отново, цялата.

От съображение за Вашата сигурност, програмата трябва да се проведе цялата, напълно.

Цикълът почистване от варовик е цикъл с прекъсвания. Дръжте ръцете си далеч от изходите за кафе. Ако използвате филър-патрон Claris-Aqua FiHer System F088, го махнете по време на програмата за почистване от варовик.

Внимание! От съображения за Вашата сигурност, програмата за почистване от варовик трябва да се проведе напълно. Цикълът за почистване е цикъл с прекъсвания. Моля, не докосвайте изходите за кафе или дългите за пари по време на програмата.

Внимание! Бъдете внимателни, когато провеждате цикъла за отстраняване на варовикови отлагания. Пазете от евентуални щети по върхности от мрамор, камък, дърво.

Общи грижи за уреда

Преди почистване на кафе-машината, изтеглете внимателно захранващия кабел от контакта и я оставете да изстине добре. Не употребявайте надрасквачи и/или агресивни миещи препарати. Почиствайте корпуса отвън с влажна, мека кърпа.



Всички делими приставки можете да измийте с топла вода и препаратор.

Резервоарът измийте само с чиста вода.

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната опаковка, за да можете да я използвате, когато транспортирате уреда.

От съображение за Вашата сигурност, за да се предотврати евентуална опасност от пожар и/или функционални смущения, моля, ако уредът падне на земята без оригиналната си опаковка, да го отнесете в най-близкия оторизиран сервис.

Зашита на околната среда

Мислете за опазването на околната среда!

Уредът Ви е произведен от материали, които подлежат на повторна обработка.

Възможни проблеми и тяхното отстраняване

Уредът не се включва след натискане на бутон Ein/Aus.	Продължете дали правилно сте включили захранващия кабел към контакта.
Еспресомо/кафето не са достатъчно горещи.	Затоплете чашите с гореща вода. Настройте желаната температура.
Кафето е рядко или няма аромат.	Продължете дали в кафемелачката има достатъчно кафе на зърна. С помощта на функционалната врътка настройте количеството кафе. Натиснете бутон "силно кафе". Задържете врътката за настройване фиността на кафето наляво.

Кафето тече много бавно.	Завъртете врътката за настройване фиността на кафето надясно, за да се смeli по-едро.
Кафето няма пяна.	Завъртете врътката за настройване фиността на кафето наляво.
Сложили сте смляно кафе, вместо кафе на зърна.	С прахосмукачка старалелно почистете резервоара за кафе.
От изходите за кафе не тече макофа.	Има застъхнало кафе по отворите. Почистете с игла.
Кафемелачката издава странен звук.	Попаднали са чужди тела. Обърнете се към оторизиран сервиз.
Врътката за настройване на фиността на кафето се врти трудно.	Ползвайте я само, когато кафемелачката е в работен режим.
Не излиза пара от дюзите.	Изключете уреда и го оставете добре да изстине. След това почистете дюзите за пара с игла.
Не се получи достатъчно количество пяна в млякото.	Проверете дали излиза пара от дюзите. Употребявайте охладено мляко в студен съд. Евентуално сменете марката на млякото.
Пяната в млякото е прекалено пухкава.	Проверете дали гвата края на тръбичката са добре монтирани към дюзата за пара.
Приставка за Cappuccino (не е включена в първоначалната окомплектовка на уреда) не възмуква мляко.	Проверете дали не е запущен маркучът, който е потопен в млякото. Проверете дали правилно сте сглобили цялата приставка и дали няма пропуск на въздух. Изключете уреда и го оставете да изстине. Демонтирайте приставката и я почистете добре.
Резервоарът е пълен с вода. Въпреки това светодиодът на резервоара се гаси свободно.	Проверете дали сте го монтирали правилно. Проверете дали поплавъкът на дъното на резервоара се гаси свободно. Исплакнете резервоара и ако е наложително – стартирайте програмата за отстраняване на варовик.
Почистващата програма не се стартира.	Тази програма е възможно да се стартира само ако е наложително (индикатор clean свети).
Програмата за почистване от варовик не се стартира.	Тази програма е възможно да се стартира само ако е наложително (индикатор calc свети).

След почистване на резервоара за отпадъчно кафе продължава да свети контролният индикатор.	Извадете резервоара, уверете се, че наистина е празен, изчакайте 10 секунди и отново го върнете на място. Проверете дали е правилно сложен подвижният филър.
По време на един от циклите спря електрическото захранване.	Когато отново Ѹкъм уреда има електрическо захранване, автоматично Ѹе се възстанови и Ѹде готов за нов цикъл.
Под уреда има вода и/или кафе.	Почистете резервоара за отпадъчна вода. Проверете дали правилно сте го поставили.
4-те светлинни индикатора постоянно премигват.	Изключете уреда от контакт и отново го включете. Ако смущенията продължават, запишете номера, който се изписва на дигиталния индикатор под предпазната клапа и се свържете с технически лица от оторизирания сервиз.

Еспресо

Еспресо кафе е по-ароматно от кафето, пригответо по обикновения начин. Пие се от малки, предварително заполнени чаши. При пригответянето му се използва гореща вода, която под налягане преминава през сместа. По този начин се извлечат и запазват ароматните свойства и се добива ободряваща напитка.

Рецепти

Насладете се на еспресото, като го пригответе по желана и предпочитана рецепта. Когато искате да се разтоварите, или като завършек на закуска, обяд или вечеря.

Настоящите рецепти може да бъдат изпълнени, благодарение на Вашата еспресо кафе-машина.

Оригинално еспресо

Една мерителна лъжичка висококачествен сорт кафе, добре изпечен и смляно, директно филтрирано в заполнена еспресо чаша. Ако наистина е подбран сортът, както и обработката му, се получава истинска кремовидна пяна. Според индивидуалния вкус добавете и захар и гълтка по гълтка, бавно се насладете на удоволствието. Оригиналното еспресо се пие без мляко, но с много захар.

Капучино

За едно истинско капучино, според правилата на ценителите, са препоръчителни следните съотношения:

1/3 кафе, 1/3 топло мляко и 1/3 пяна. Количество на пяната и на млякото трябва да е голу-горе гъва пъти по-голямо от това на кафето. Исплакнете големи чаши, които предварително сте заполнили. Напълнете ги с количеството кафе, което отговаря на едно нормално еспресо и добавете мляко, което с помощта на приставката за пяна, добре сте разпенили. Посипете с шоколадови пръчици.