

FINLUX

Кафемашина

Инструкция за употреба



Модел FEM-1794



WWW.ZORA.BG

Прочетете внимателно Инструкцията за употреба и запазете за бъдещи консултации!


Важни инструкции за безопасност

Моля прочетете тази Инструкция внимателно преди употреба и я запазете за бъдеща консултация.

1. Преди да използвате уреда, проверете дали волтажът на контакта, който ще използвате отговаря на препоръчания от производителят и на този, който е указан на етикета.
2. Уредът трябва да бъде правилно заземен.
3. Внимавайте, когато използвате уреда около деца.
4. НЕ поставяйте уреда върху нагорещени повърхности, за да не го повредите или предизвикате пожар.
5. Извадете захранващия кабел от контакта, преди почистване или като не го използвате. Оставете уреда да изстине напълно преди да го разглобите, слободите или преди да го почиствате.
6. НЕ използвайте уреда, в случай на повреда по кабела или ако уреда е повреден. Потърсете оторизиран сервиз в такъв случай.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителят могат да увредят Вашата кафемашина.
8. Поставете уреда върху равна повърхност или маса, не теглете уреда с кабел, не поставяйте кафемашината на ръба на шкаф/маса/поставка.
9. Уверете се, че кабела не се допира до нагорещени повърхности.
10. Някои части на кафемашината са нагорещени по време на работа, затова по-добре избягвайте контакт с тях в този момент.
11. НЕ потапяйте и не мокрете уреда с вода или други течности.
12. НЕ използвайте кафемашината навън.
13. Запазете настоящата Инструкция за бъдеща справка.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

Запознайте се с Вашата кафемашина

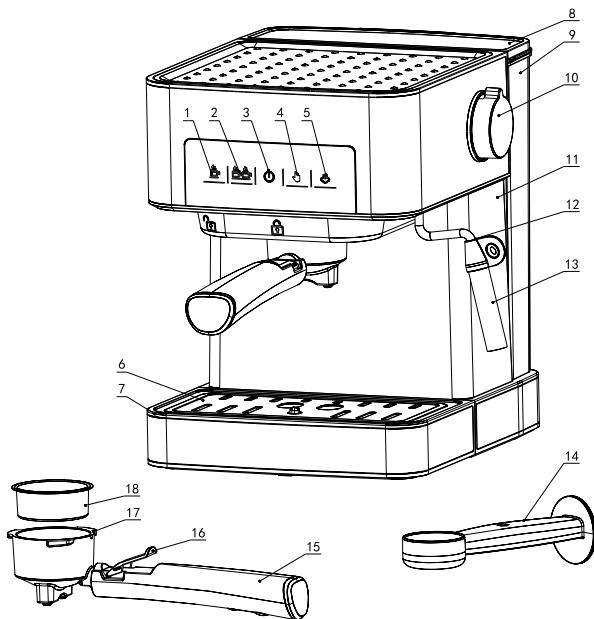

1. Бутон за едно кафе
2. Бутон за две кафета
3. Бутон за включване/изключване
4. Бутон за индивидуална настройка на кафето
5. Бутон за пара
6. Поставка на резервоара за оттиchanе на вода
7. Резервоар за оттиchanе на вода
8. Капак на резервоара за вода
9. Резервоар за вода
10. Копче за парата
11. Корпус на кафемашината

12. Перо/накрайник за пара
13. Отвор/дюза на накрайника за пара
14. Мерителна лъжичка и бутало
15. Дръжка на цедката за кафе
16. Държач на филтъра на цедката
17. Цедка
18. Филтър на цедката

Преди да използвате за пръв път

За да направите наистина неустоимо кафе, трябва да изплакнете кафемашината с топла вода, както следва:

1. Напълнете вода в контейнера за вода, като внимавате да не надминете маркировката за максималното ниво на водата, отбелязано с MAX.
Затворете капака на контейнера за вода.
Бележка: Уредът е снабден с подвижен контейнер за вода, за по-лесна поддръжка и почистване, можете да напълните контейнера първо, след това да го сложите / сглобите към кафемашината.
2. Поставете металната цедка в металното гнездо на дръжката (не слагайте кафе в цедката).
3. Поставете чаша върху подвижната поставка на резервоара за оттичане на вода.
Бележка: Уредът не е снабден с чаша/ канта и затова трябва си подсигурете такава.
4. Когато кафемашината започне да загрява, светва индикаторът. Когато индикаторната лампичка престане да мига и започне да свети в постоянна светлина, значи че затоплянето е приключило. Процеса отнема около 2 минути.
5. Натиснете бутона „Auto single cup” ,за да може горещата вода да измие филтъра и чашката.

Претопляне

За направата на добро еспресо, препоръчваме да претопляте кафемашината преди да направите кафето, включително и фунията, филтъра и чашата, за да може кафето да не се докосва до студените метални части на кафемашината.

Направете кафе еспресо

1. Преместете дръжката по посока на часовниковата стрелка. Заредете кафе в металната цедка с мерителната лъжичка докато кафемашината загрява. Една пълна лъжица може да се използва за направата на една чаша кафе, след това натиснете кафето с буталото на мерителната лъжичка.
2. Захванете дръжката в гнездото на кафемашината до позиция “Insert” , както е показано на фиг.1 и затегнете в гнездото на кафемашината.

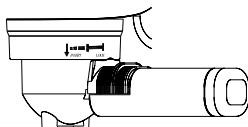


Fig.1

3. Поставете чаша за кафе или капучино.
4. Когато лампичката свети непрекъснато, кафемашината е загряла.
Натиснете бутона “Auto Single Cup” и кафето ще потече (или натиснете бутона “double cup”, за да направите две кафета или натиснете бутона “ръчно кафе”, за да направите желаното от вас количество кафе).
5. Регулирайте позицията на чашата за кафе, оставете кафето да тече по стената на чашата.
6. Изчакайте една минута, за да изтекат и последните капки кафе и кафето е готово!

Бележка: По време на работа, ако индикаторната лампичка избледнеет, изключете помпата и спрете да правите кафе. Ако лампичката светне отново, можете пак да продължите варенето на кафе.

Внимание: НЕ оставяйте машината без надзор по време на варене на кафе, ако трябва изключете я!

7. След като си направите кафето, отвъртете дръжката в посока обратна на часовника, като използвате предпазителя, за да не се опарите.

Загряване на мляко/ капучино

Направете си чаша капучино с прекрасен каймак.

Метод:

1. Натиснете бутона за пара, индикаторната лампичка ще светне премигвайки в червено, докато не завърши претоплянето. После мигането ще изчезне и ще остане само червения цвят-претоплянето е завършило.
3. Напълнете във висока чаша с тясно гърло 100мл. прясно мляко (студено от хладилника).

Бележка: Имайте предвид, че млякото увеличава обема си два пъти. Затова преценете каква чаша да използвате.

4. Завъртете копчето за пара в обратна на часовниковата стрелка посока и парата ще започне да загрява течността.

Бележка: Никога не завъртайте копчето за пара бързо, защото парата ще се увеличи също толкова бързо, което може да предизвика изгаряне.

5. Натопете дюзата за пара в млякото на около 2 см. Направете пяна на млякото като движите чашата в кръг и нагоре-надолу.
6. Когато постигнете желаната пяна на млякото, завъртете копчето за парата по посока, обратна на часовниковата стрелка.

Бележка: Веднага почистете дюзата за пара с мокра гъба или кърпа. Внимавайте да не се изгорите.

7. Изсипете готовото кафе в чашата с млякото. Вашето капучино е готово. Подсладете по желание. Поръсете го с малко какао за по-добър вкус.
8. Натиснете бутона за пара, за да изключите уреда.

Бележка: Препоръчително е да оставите уреда да изстине за поне 5 мин. преди да правите ново кафе. Иначе има вероятност да се образува миризма и вкус на изгоряло в следващото кафе.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА В ТОПЛИ ТЕЧНОСТИ

Дюзата за пара може да се използва за приготвяне на топли напитки за пиене като шоколад, вода или чай.

Метод:

1. Отворете капака на резервоара, свалете подвижния резервоар и го напълнете с желаната вода, нивото на водата не трябва да надвишава маркировката „MAX“ в резервоара. След това поставете резервоара правилно в уреда.
2. След като сте поставили резервоара, свържете уреда към захранващата електрическа мрежа.
3. Включете копчето за пара и изчакайте претоплянето да завърши.
5. Извадете накрайника за пяна.
6. Потопете дюзата за пара в течността, която ще се нагрява. Завъртете бутона за регулиране на парата по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да започнете да правите пара.
7. Когато се достигне желаната температура, можете да изключите копчето за управление на парата.

Автоматично изключване:

Ако в рамките на 25 минути с кафемашината няма операция, кафемашината ще се изключи автоматично.

2. Водната помпа не може да работи повече от 3 минути.

Почистване и поддръжка:

Почистете всички малки и разглобяеми части и ги оставете да изсъхнат.

Почистване на минералните натрупвания:

1. Изключете захранването и почистете машината за кафе след пълното ѝ охлажддане.
2. Избършете външната част на уреда и някои аксесоари на кафемашината с влажна кърпа или гъба за почистване.

Забележка: Не използвайте алкохол или разтворител и не потапяйте машината във вода, когато почиствате.

3. Отвийте фунията за кафе и почистете утайката от кафе във филтъра.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Има теч на вода от горната част на кафемашината	Кафемашината не е сложена правилно Нивото на водата в контейнера е над максималното допустимо (отбелязано с MAX)	Поставете кафемашината правилно Нивото на водата в контейнера трябва да е до максималното допустимо (отбелязано с MAX)
Има теч от долната част на кафемашината	Има много вода в тавичката Кафемашината не работи	Почистете тавичката на кафемашината Свържете се с оторизиран сервиз
Изтича вода от ръкохватката на кафемашината	Има прекалено много кафе в цедката	Намалете количеството кафе в цедката
Усеща се лимонена киселина в кафето	НЕ сте почистили правилно кафемашината Държите кафето на влажно място от дълго време. Това влошава качеството на кафето	Прочетете отново начините на почистване на кафемашината Използвайте прясно кафе или преместете кафето на сухо и тъмно място. След като отворите пликчето с кафе го дръжте пълно затворено или в хладилника
Кафемашината не се включва изобщо	Захранващия кабел не е включен в контакта	Включете кабела в контакта правилно. Ако и след като го включите кафемашината не работи, потърсете оторизиран сервиз
Парата не загрява	Индикаторът не работи Чашата, която използвате е прекалено голяма Използвали сте обезмаслено мляко	Претопляйте/ правете каймак, само след като индикаторът светне зелено Използвайте висока чаша с тясно гърло Използвайте само пълномаслено мляко

НЕ ремонтирайте уреда сами, ако не намерите решение на Вашия проблем в таблицата, по-добре се обърнете към сервис.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел:	FEM-1794
Волтаж:	220-240V
Честота:	50/60Hz
Мощност:	850W

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Можете да помогнете за опазване на околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби:
изхвърляйте неработещи електрически съоръжения в
подходящия център за обезвреждане на отпадъци

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ